

HI452

## Inverseurs de source manuels 4 pôles


| Description         | Cond. | Référence    |
|---------------------|-------|--------------|
| Commutat 4P 160A    | 1     | <b>HI452</b> |
| Commutat 4P 250A    | 1     | <b>HI454</b> |
| Commutat 4P 400A    | 1     | <b>HI456</b> |
| Commutat 4P 630A    | 1     | <b>HI458</b> |
| Commutat 4P 800A    | 1     | <b>HI460</b> |
| Commutat 4P 1250A   | 1     | <b>HI462</b> |
| Commutat 4P 1600A   | 1     | <b>HI464</b> |
| Commutateur 4P 125A | 1     | <b>HI451</b> |



HZI002

## Commandes débroschables sur porte

| Description                 | Cond. | Référence     |
|-----------------------------|-------|---------------|
| Poignée noire app 125-630A  | 1     | <b>HZI002</b> |
| Poignée noire app 800-1600A | 1     | <b>HZI003</b> |



HZC101

## Axes pour commande débroschable

| Description                    | Cond. | Référence     |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Axe 200 mm pour app 63 à 630A  | 1     | <b>HZC101</b> |
| Axe 320 mm pour app 63-630A    | 1     | <b>HZC102</b> |
| Axe 200mm pour app 800 à 1800A | 1     | <b>HZC105</b> |
| Axe 320 mm pour app 800-1600A  | 1     | <b>HZC106</b> |



HZ160

## Contact auxiliaire

| Description                | Cond. | Référence    |
|----------------------------|-------|--------------|
| CA 1NO+1NC pour 125 A 630A | 1     | <b>HZ160</b> |




HZC202

## Capots cache-bornes

| Description                         | Cond. | Référence     |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Capot cache borne 4P inter 125-200A | 1     | <b>HZC202</b> |
| Capot cache borne 4P inter 200-400A | 1     | <b>HZC204</b> |
| Cache borne 4P inter 400-630A       | 1     | <b>HZC206</b> |

**Ecrans de protection plage**

| Description                     | Cond. | Référence     |
|---------------------------------|-------|---------------|
| Ecran prot. plage 800-1250A 4P  | 1     | <b>HZ1204</b> |
| Ecran de protect plage 1600A 4P | 1     | <b>HZ1205</b> |

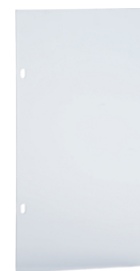

HZ1204

**Barres de pontage**

| Description           | Cond. | Référence    |
|-----------------------|-------|--------------|
| Barre pont 160A       | 1     | <b>HZ156</b> |
| Barre pont 250A       | 1     | <b>HZ157</b> |
| Barre pont 400A       | 1     | <b>HZ158</b> |
| Barre de pontage 630A | 1     | <b>HZ159</b> |
| Barre pont HI460      | 1     | <b>HZ162</b> |
| Barre pont HI462      | 1     | <b>HZ163</b> |
| Barre pont HI464      | 1     | <b>HZ164</b> |



HZ156